

ZH-S804(12V18AH) 30W 太阳能发电系统（可给笔记本充电）

使用说明书

一、产品型号: ZH-S804(12V18AH)

二、1.尺寸: 太阳能板: 335*740*25MM

箱体: 250*120*210-232MM

2.重量: 太阳能板: 3.3KG 箱体: 7.68KG

三、产品参数:

蓄电池: 12V18AH 216W

(可支持 1W 的照明用灯连续工作 216 小时、手机电池可以连续充 55 个、MP3 电池可以连续充 110 个)

太阳能电池板: 30W18V

(以广州的天气为例, 平均一天的正常发电量是 138W, 可供 1W 灯连续工作 138 小时、充手机电池可以连续充 37 个、充 MP3 电池可以连续充 74 个)

输出电压范围: 3.3V、5.0V、8.4V、12V (可调式)

电流输出最大值: USB 输出 1A、DC 输出 3A

输入接口: 1 个 DC 接口, 输入电压 15-25V。

输出接口: 4 个, 包括: 两个 USB 输出电压是: 3.3V/5V/8.4V 可调电压, 电流: 1A、两个 DC 输出电压 12V, 电流 3A。

开关: 2 个, 椭圆型为总开关, 圆型开关为 USB 输出开关。后面方形为总开关。

指示灯: 6 个

从左至右分别为: 太阳能指示灯, 蓄电池指示灯, 12V 输出指示灯, 8.4 V 输出指示灯, 5 V 输出指示灯, 3.3 V 输出指示灯。


四、附件:

1) USB 转 DC 输出线*1 个; 2) 手机转接头*5 个; 3) LED 灯*2; 4) 活动灯头*1 个; 5) 太阳能板和系统连接线: 5 米*1 条; 6) 活动 DC 头*2 个; 7) 3 米长线+灯头*1 条; 8) 笔记本转接头一套; 9) 说明书一张。

五、产品适用范围:

笔记本电脑充电, 12V 直流灯、12V3A 以内的用电设备、数码摄像机、数码照相机、手机、MP3、MP4、GPS 导航、PDA、便携式 DVD、对讲机、收音机、录音机等 (NEW 可以给笔记本电脑充电)

六、系统图片:

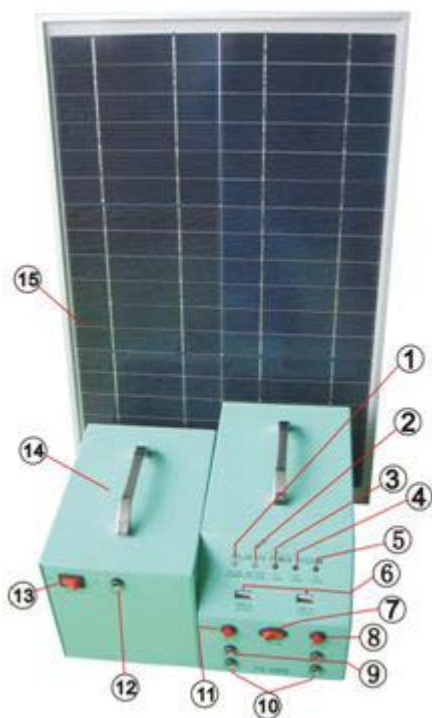

1、太阳能电池板工作指示灯 (红灯代表正在充电, 绿灯代表充电工作完成)

- 2、蓄电池指示灯（绿灯代表蓄电池有电、红灯代表蓄电池没电）
- 3、12V 负载指示灯（红灯亮时，DC12V 输出）
- 4、19V 指示灯（红灯亮时，DC12V 输出）
- 5、5V 指示灯（红灯亮时， USB 接口 DC5V 输出）
- 6、USB 输出接口
- 7、DC 12V 输出开关
- 8、USB 5V 输出开关
- 9、DC 19V 输出 DC 口（可为笔记本电脑充电）
- 10、DC 12V 输出 DC 口（12V 灯及 12V 负载使用）
- 11、DC 19V 输出开关
- 12、太阳能电池板充电输入接口
- 13、总开关（充电或者用电必须把总开关打开）
- 14、系统箱体
- 15、太阳能电池板



至合ZH-s804

SOLAR PV POWER SYSTEM

SOLAR CHARGE VOLTAGE BATTERY VOLTAGE 12V LOAD 19V LOAD 5V LOAD



USB 5V
OUTPUT



USB 5V
OUTPUT

SOLAR PV POWER SYSTEM

SOLAR CHARGE VOLTAGE BATTERY VOLTAGE 12V LOAD 19V LOAD 5V LOAD



USB 5V
OUTPUT



USB 5V
OUTPUT



DC 5V
SWITCH



DC 12V
SWITCH



DC 19V
SWITCH

至合ZH-s804

DC 19V
OUTPUT

DC 12V
OUTPUT

DC 19V
OUTPUT

DC 12V
OUTPUT

